


ВАРИАНТ № 2

Соединение щитов друг с другом при помощи средних штифтов и клиньев.



Вставьте штифт в соответствующее отверстие. Вставьте клин и зафиксируйте его ударами молотка.

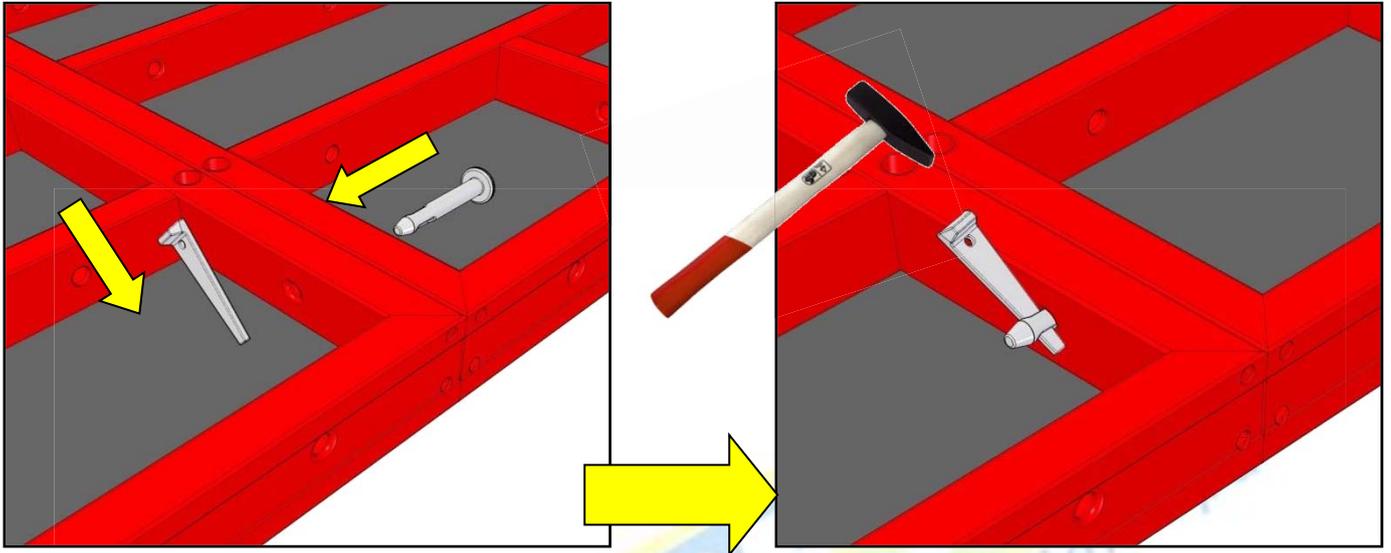

**Для соединения друг с другом щитов 3000x1000 необходимо минимум 2 выравнивающих замка или 4 средних штифта с клиньями.
Для соединения друг с другом щитов 3000x2000 требуется минимум 3 выравнивающих замка или 4 средних штифта с клиньями.**